



Byta/sätta i armbands kassett


1. Om det sitter en kassett i skrivaren,
Tryck på Eject knappen och tag bort kassetten ur skrivaren.

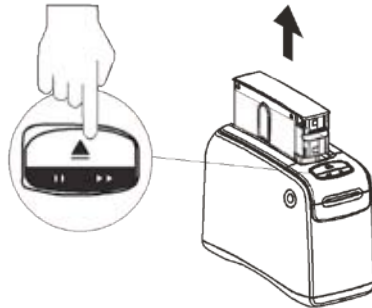


2. Rikta in kassetten mot skrivaren enligt bilden.

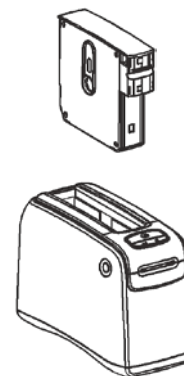

3. Sätt i kassetten i skrivaren och tryck nedåt tills det klickar

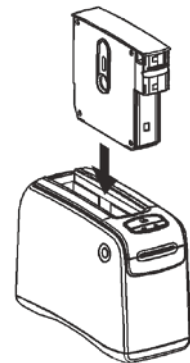


4. Skrivaren förbereder armbandet för utskrift.
Armbandet matas fram så att det precis sticker fram.
Med en fungerande kassett kommer skrivars status indikeringen (1) att vara grön och media status (2) förblir släckt.
För andra media lägen och blinkningar, se dokumentet "HC100 status indikering".

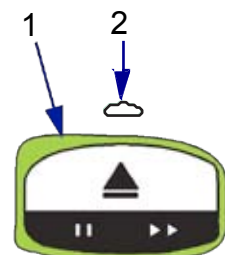

Armbands kassetter

Fönster för att
kontrollera mängden
armband i kassetten

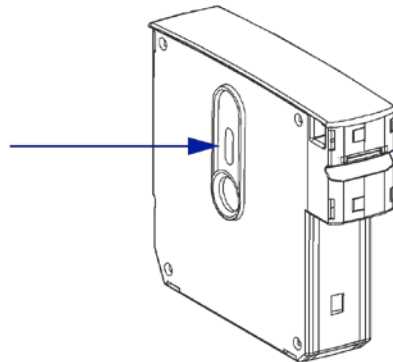

Öppning där
armbandet matas
ut vid utskrift.

