


Återställning av GX420t

Detta är en normal kalibrering och den normala "reset", återställningen vid krångel med skrivaren.

Alla användare kan göra detta!

Med skrivaren påslagen och när status LED (lampan) har fast grönt sken kan skrivaren kalibreras och återställas till fabriksinställning. "Rensa minnet".

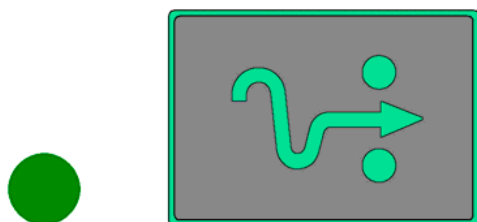

Status LED Feed knapp

Endast kalibrering

Tryck in och håll kvar feed knappen. Den gröna status LED blinkar ett antal gånger i sekvens.
När LED blinkar **två** gånger, släpp knappen.



När feed knappen släpps slutar LED att blinka.

VÄNTA tills lampan lyser fast grönt, en kalibrering av etiketten är nu klar.

Återställning och kalibrering

Tryck in och håll kvar feed knappen. Den gröna status LED blinkar ett antal gånger i sekvens.
När LED blinkar **fyra** gånger, släpp knappen.



När feed knappen släpps slutar LED att blinka och skiftar till fast orange sken.

VÄNTA i tre sekunder tills lampan lyser grönt, skrivaren är då återställd, minnet är rensat samt en kalibrering av etiketten är gjord.

Klart!

Om du missar att släppa upp knappen, eller släpper upp för tidigt, slå av och på och gör om.