


## Återställning av GX420t, skrivare och nätverkskort

**OBS! Denna åtgärd får endast utföras av tekniker.  
Skrivaren kommer att sluta fungera och måste konfigureras.**

Med skrivaren påslagen och när status LED (lampan) har fast grönt sken kan skrivaren och nätverkskortet återställas till fabriksinställning.

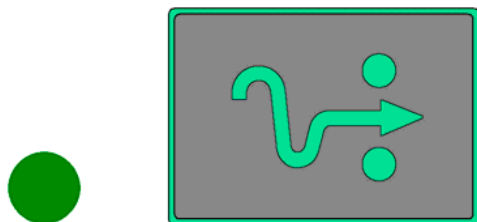

### Status LED Feed knapp

Tryck in och håll kvar feed knappen. Den gröna status LED blinkar ett antal gånger i sekvens.  
När LED blinkar **fyra** gånger, släpp knappen.



Släpp

När feed knappen släpps slutar LED att blinka och skiftar till fast orange sken.  
(Om du inte gör något mer så resettas skrivaren.)



### Inom tre sekunder, när LED är orange:

Om nappen trycks ned när LED är orange, (efter sekvensen ovan) kan skrivaren påbörja en sub-blink sekvens.  
Status LED blinkar grönt igen.



Om man släpper knappen efter **en** sub-blink kommer **nätverksparametrarna** att få fabriksinställning.



Om man släpper knappen efter **två** sub-blink kommer **skrivaren** att bli fabriksinställd.



Om man släpper knappen efter **tre** sub-blink kommer **både skrivare och nätverkskort** att bli fabriksinställda.

Om man håller ner knappen längre så kommer sekvensen avslutas, LED slocknar, ingen återställning görs och skrivaren återgår till normalt läge när knappen släpps.



Om Feed knappen släpps efter en blink, skrivs en lista med inställningarna ut för skrivaren och nätverkskortet.  
Här finns även skrivaren IP-adress med.