


Justera svärten

Det finns en switch för att ställa in mindre variationer i svärten, så att man slipper ändra i

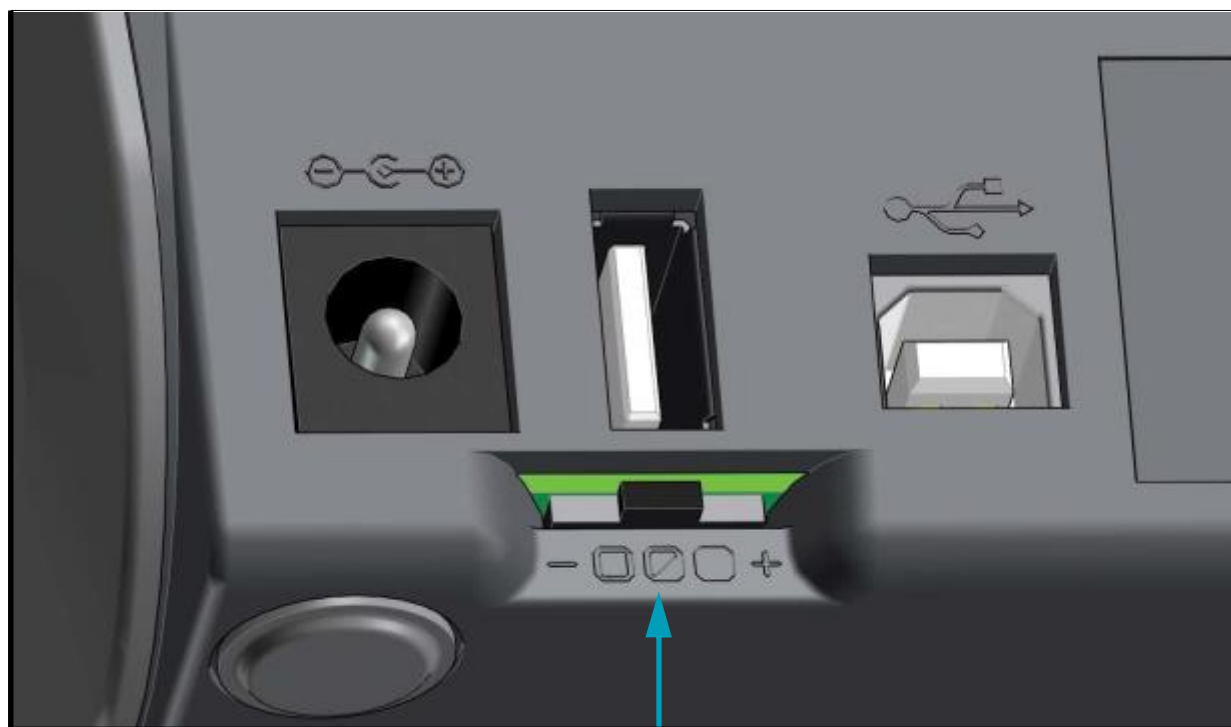

Ställer in svärten

Switchen har tre lägen:

- Vänster: Ingen påverkan (Låg - Normalvärde)
- Mitten: Öka svärta med 3 enheter (Medium)

Den låga (standard) inställning gör ingen skillnad på inställningen för svärta. Mitten inställningen ökar svärten med 3 enheter, d.v.s. om skrivaren är inställt på normal svärta 20, så kommer svärten bli inställd på 23. Den höga inställningen ökar svärten med sex (6) enheter



Viktigt • För hög eller för låg svärta kan göra streckkoden svår att läsa.