





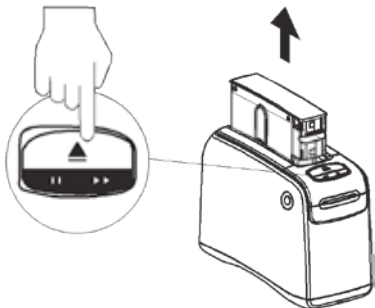

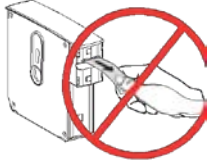



Media Status indikering

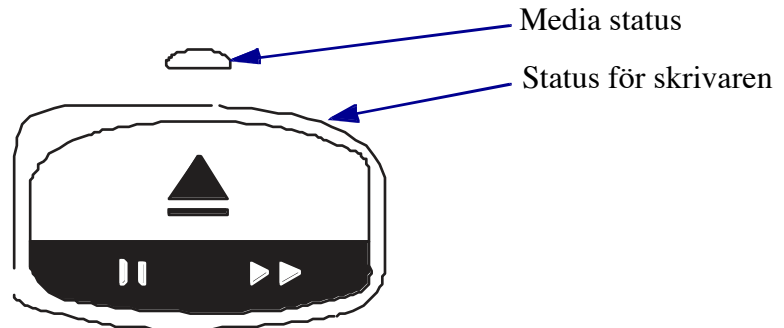









Media status/ Printer status	Betyder / Åtgärder som måste vidtas.	
Från/Grön 	Skrivaren är klar för utskrift. Kassetten innehåller fortfarande ordentligt med band. Ingen åtgärd behövs.	
Fast orange/ Grön 	Det är färre än 20 band kvar i kassetten. Skrivaren kommer fortfarande att skriva ut. Var beredd med en ny kassett	
Blinkande orange/ Blinkande orange 	Det är något fel på kassetten eller frammatningen. För att lösa problemet gör följande: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Eject knappen och ta ut kassetten ur skrivaren. 2. Kontrollera nivå på band och om det är något trassel. 	
	Fortsätter på nästa sida...	

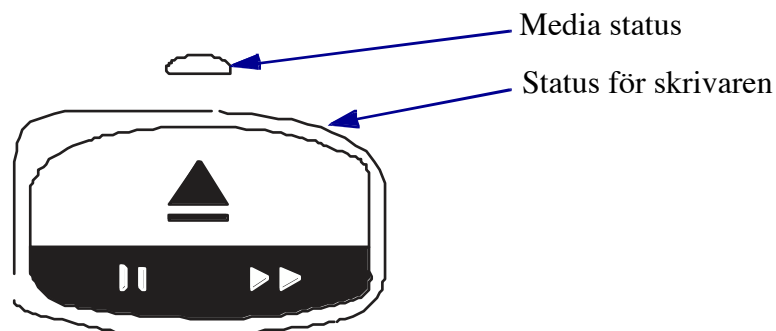Media Status indikering forts...




Media status/ Printer status	Betyder / Åtgärder som måste vidtas.
<p data-bbox="132 394 395 465">Blinkande orange/ Blinkande orange</p> 	<p data-bbox="448 394 751 427">3. Om kassetten är...</p> <p data-bbox="472 472 544 506">Tom</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="472 510 1209 544">a. Släng eller återvinn kassetten enligt lokala regler.<li data-bbox="472 548 948 582">b. Sätt i en ny kassett i skrivaren. <p data-bbox="472 622 603 656">Inte tom</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="472 660 895 694">a. Sätt i kassetten i skrivaren.<li data-bbox="472 698 1007 770">b. om felet består, rengör kontaktytan på chippet på kassetten. Se dokument "HC100 rengöring".<li data-bbox="472 853 1366 887">c. Om felet består efter rengöring så måste kassetten bytas ut.<li data-bbox="472 891 1374 963">d. Om felet fortfarande består med en ny kassett måste teknisk support kontaktas <p data-bbox="472 1003 1458 1075">Inte tom, och en bit band sticker ut från kassetten eller trasslar i skrivaren.</p> <p data-bbox="472 1079 951 1113">Kassetten laddas inte på rätt sätt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="472 1153 1102 1265">a. Klipp av den utstickande delen av bandet. DRA INTE UT BANDET FÖR HAND. Det kan förstöra kassetten. <div data-bbox="507 1290 927 1451"></div> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="472 1503 986 1536">b. Sätt tillbaks kassetten i skrivaren.<li data-bbox="472 1541 1129 1574">c. Om felet består ersätt kassetten med en ny.<li data-bbox="472 1579 1358 1650">d. Om felet fortfarande består med en ny kassett måste teknisk support kontaktas.

Skrivar Status indikering




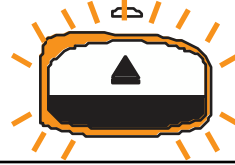





Ljus eller ljus sekvens	Betyder	Behöver åtgärd
Stadigt grön. 	Skrivaren är klar för utskrift	Ingen
Roterande grön 	Skrivaren tar emot data	Ingen
Roterande grön fylld. 	Skrivaren åtgärdar flash minnet	Ingen
Stadigt grön, två blink från. 	Skrivaren är pausad.	Tryck Paus/Feed för att börja skriva igen
Blinkande grön och orange. 	Skrivaren är tvingad till nedladdning	Ladda ner ny firmware till skrivaren, eller slå av-på skrivaren för att börja skriva igen.
Stadigt halvt grön/halvt orange 	Skrivaren väntar på flash efter firmware nedladdning	Ingen. OBS! slå inte av skrivaren i detta läge
Stadigt Gul 	En tvingande kassett utmatning pågår därför att Eject knappen är nedtryckt. Skrivaren kommer att kasta ut kassetten då knappen släpps.	<ul style="list-style-type: none"> o För att avbryta den tvingande kassett utmatningen, släpp Eject knappen innan den blinkar gult. o för att fullfölja tvingande kassett utmatning, håll kvar Eject knappen (ca 6 sek) till status lampan blinkar gult. <p>Efter en tvingande kassett utmatning måste locket öppnas med knapparna på sidorna för att få ut bandet ur print mekanismen.</p>

Skrivar staus indikering forts...

Ljus eller ljus sekvens	Betyder	Behöver åtgärd
<p>Blinkande gult</p> 	<p>En tvingande kassett utmatning är på gång</p>	<p>Släpp Eject knappen för att fullfölja utmatningen.</p>
<p>Roterande gul</p> 	<p>Skriv huvudet har nått max temperatur.</p>	<p>WARNING! Skrivhuvudet är mycket varmt och kan ge brännskador. Låt skrivhuvudet svalna.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av skrivaren. 2. Vänta på att skrivhuvudet svalnar. 3. Slå på skrivaren igen. 4. Om problemet kvarstår, gör 1 och 2 igen och kolla att kablarna till skrivhuvudet sitter rätt. 5. Om problemet kvarstår efter att ha kollat kablarna måste teknisk support kontaktas.
<p>Stadigt orange</p> 	<p>Om den lyser orange mer än tre sekunder kan det vara något av följande problem:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Skrivhuvudet är för kallt. o Printheadet är för varmt. o Motorn till frammatningen är för varm. 	<p>Vänta några minuter. Om det är framdrivningsmotorn som är för varm så kommer utskriften att fortsätta när den svalnat.</p> <p>WARNING! Skrivhuvudet är mycket varm och kan ge brännskador. Låt skrivhuvudet svalna</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av skrivaren. 2. Vänta på att skrivhuvudet svalnar. 3. Slå på skrivaren igen. 4. Om problemet kvarstår, gör 1 och 2 igen och kolla att kablarna till skrivhuvudet sitter rätt. 5. Om problemet kvarstår efter att ha kollat kablarna måste teknisk support kontaktas.

Skrivar staus indikering forts...

Ljus eller ljus sekvens	Betyder	Behöver åtgärd
<p>Blinkande orange på både media indikering och printer indikering.</p> 	<p>Ett fel har uppstått med banden.</p> 	<p>Se Media Status Indikering</p>
<p>Blinkande orange på printer indikering, media indikering släkt.</p> 	<p>Locket till skrivarens mekanism är öppet.</p> 	<p>Se till att locket är stängt. Om locket är stängt och problemet kvarstår måste teknisk support kontaktas.</p>
<p>Roterande orange</p> 	<p>Ett armband satt kvar och väntade på att bli avrivet när skrivaren försökte kasta ut kassetten.</p>	<p>Riv av bandet som hänger ut-anför skrivaren och tryck Eject igen.</p>
<p>Stadigt orange och två från-slagna blink</p> 	<p>Skrivaren är pausad därför att: o Skrivaren upptäckte ett fel när den tog emot en layout, grafik eller viymap bild.</p>	<p>Tryck PAUSE/FEED för att fortsätta skriva ut.</p>
<p>Blinkande gult / orange</p> 	<p>PAUSE/FEED har hållits ner under tiden skrivaren startade upp. skrivaren är i tvingande nedladdningsläge.</p>	<p>Släpp PAUSE/FEED knappen under de tre sekunder som lampan blinkar för att gå in i tvingande nedladdningsläge. Om knappen hålls inne längre än dessa tre sekunder, så kommer skrivaren att starta upp som vanligt.</p>



Övrig felsökning

Problem	Beskrivning / Lösning
Det skrivs inget på första delen av bandet	Det går inte att skriva på den inledande delen av bandet. Gör om designen av utskriften på bandet. Se sidan 24 i den engelskspråkiga manualen "HC100_UG_EN.pdf"
Det är dålig utskriftskvalitet på delar av bandet.	Utskrift på vissa delar som hål, kanter början och slutet av bandet är inte lämpligt. Gör om designen av utskriften på bandet. Se sidan 24 i den engelskspråkiga manualen "HC100_UG_EN.pdf"
Armband laddar inte från en viss kassett.	<ul style="list-style-type: none">• Skrivaren kan inte känna av vad det är för kassett. Rengör kontakterna på kassetten och skrivaren. Se dokument "HC100 Rengöring.pdf"• Kassetten är skadad. Detta kan inträffa om någon drar ut band förhand ur kassetten. Om du tror att kassetten var skadad redan vid leverans måste kontakta inköp.• Kassetten är återladdad av tredje part. Endast Zebra original stöds av skrivaren. Beställ en ny förpackning kassetter.
Armband laddas inte från någon kassett	Skrivaren kan inte känna av vad det är för kassett. Rengör kontakterna på kassetten och skrivaren. Se dokument "HC100 Rengöring.pdf" Om detta inte hjälper måste teknisk support kontaktas.
Armbanden trasslar sig hela tiden och/eller laddas inte korrekt.	Skrivaren kanske inte kan känna av det svarta märket p baksidan av bandet. <ol style="list-style-type: none">1. Prova med att sätta i en annan kassett.2. Om problemet består med en annan kassett måste skrivaren skickas in för byte av sensor.
Skrivaren vill inte mata ut kassetten	<ol style="list-style-type: none">3. Slå av och på skrivaren.4. Om problemet kvarstår, gör en "Forced Eject", tvingande utmatning. Se dokument "HC100 funktioner.pdf"5. Om problemet kvarstår måste teknisk support kontaktas.
Skrivaren blir för varm	Otillräcklig ventilation kan få skrivaren att överhettas. Se till så att det finns fritt utrymme runt hela skrivaren. Skrivaren skall stå direkt på en bortskiva eller liknande. Ställ inte något mot eller på skrivaren.