

## Kalibrering - etikettstorleksavläsning ("dumpen")


### NÄR?

-Innan skrivaren ansluts till datorn, kolla att den fungerar genom att låta den mäta etikettstorlek och skriva ut ett statusmeddelande.

-Om utskriften felpositioneras eller om etiketterna inte ställer sig i avrivningsläge efter frammatning

Sätt i etikettrulle och transferband.


Se till att skrivarens lock är ordentligt stängt och att strömmen är avstängd.

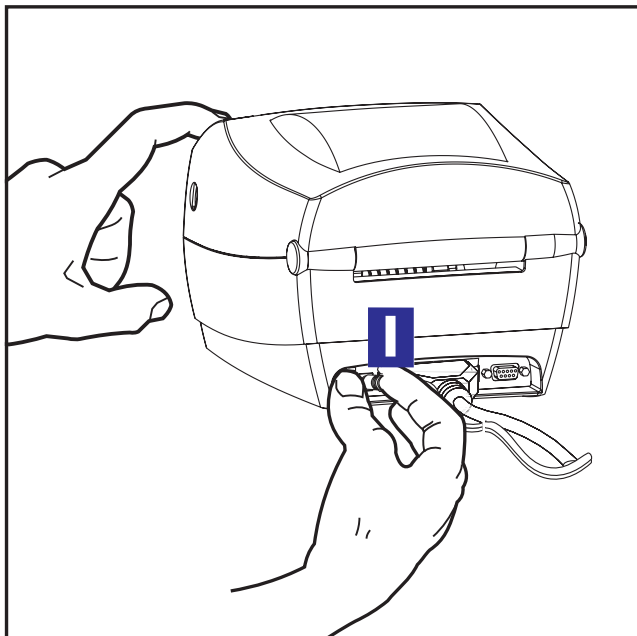

Tryck på Feed-knappen och håll den nertryckt.

Slå på strömmen till skrivaren.

När statuslampan blinkar - släpp upp Feed-knappen.

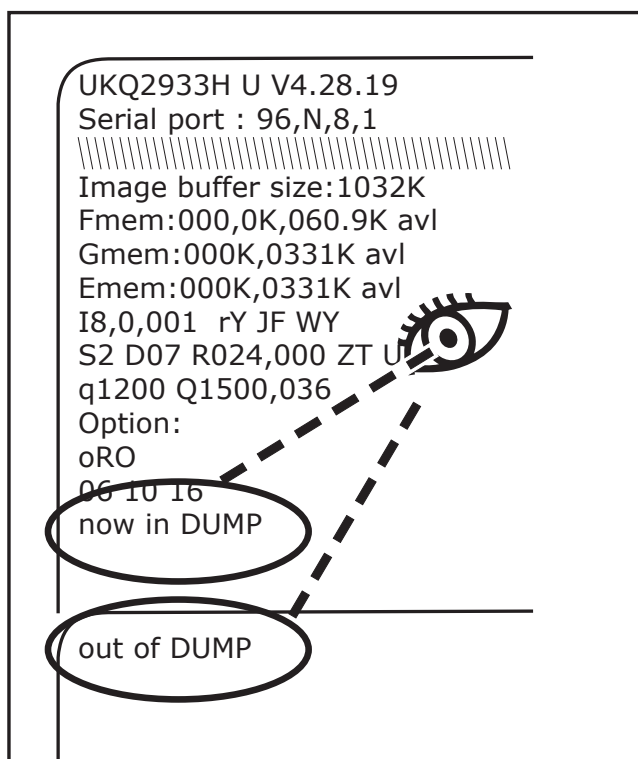

Skrivaren matar fram etikettremsan, skriver ut ett statusmeddelande och stannar i dump-läge.

Tryck en gång på Feed-knappen så kommer skrivaren ur dump-läget och är färdig för normalt bruk.

(Dump-läget är till för testutskrift och visar endast oläsbara tecken)

Skrivaren skriver ut meddelandet "out of DUMP" och matar fram en etikett.

Ifall statuslampan förblir gul eller röd -eller ifall statusmeddelande inte skrivs ut - se FELSÖKNING