



Placera etiketrullen i rullhållaren.

1. Öppna skrivaren. Kommihåg att du måste dra knapparna mot fronten på skrivaren.
2. Drag isär rullhållarna med din lediga hand och placera centrumhålet (bobinen) på hållarna och släpp.
Använd det gröna tumhjulet för att lätta på trycket i rullhållare.
Sätt i rullen så att etiketterna kommer uppåt samt över tryckrullen.

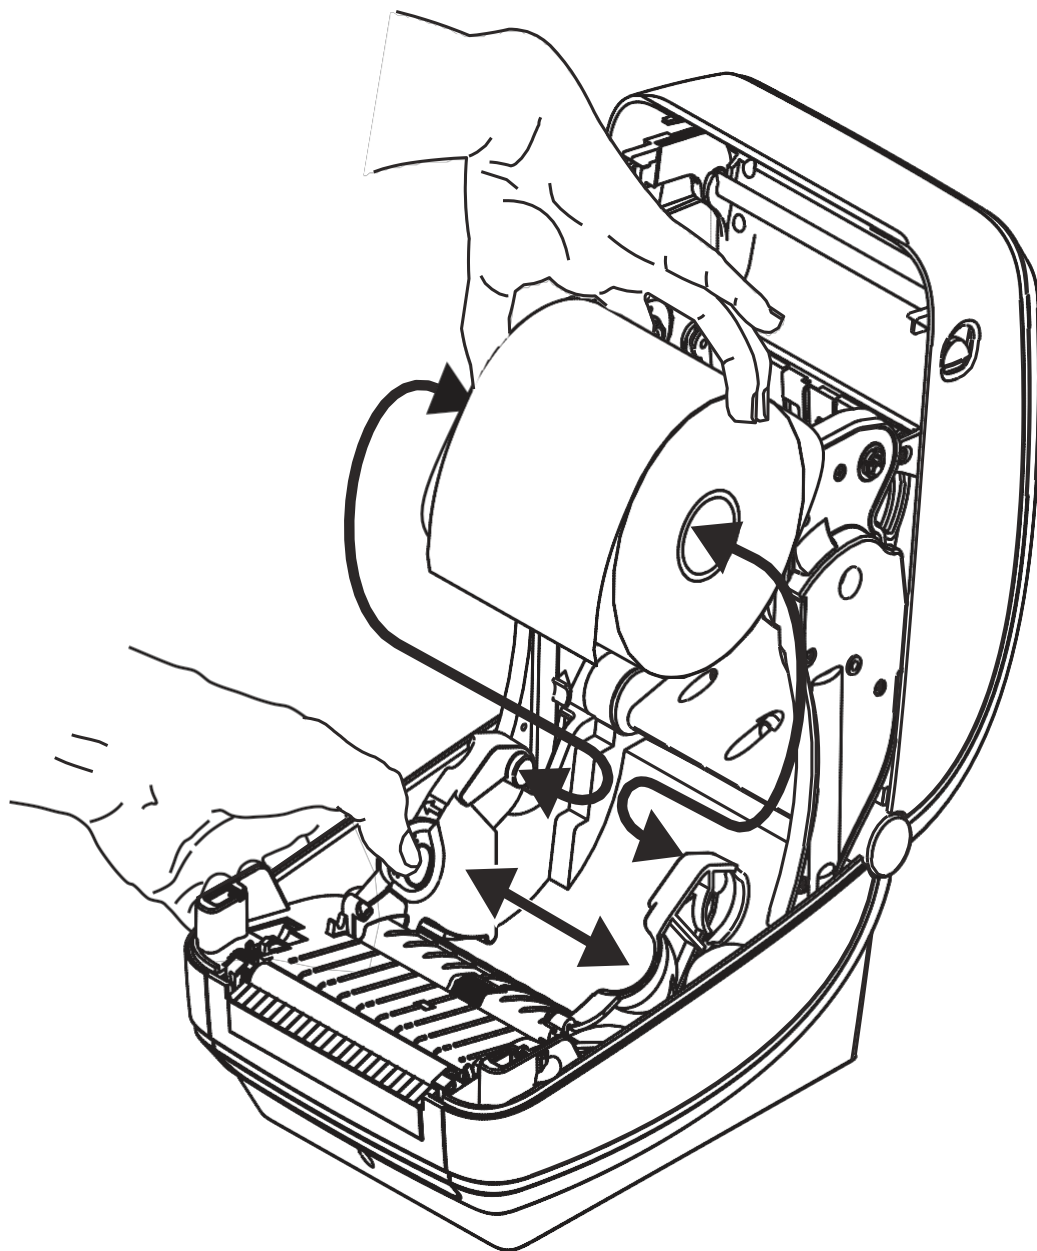


1. Med skrivaren öppen, placera en ny folierulle på den nedre rullhållaren.

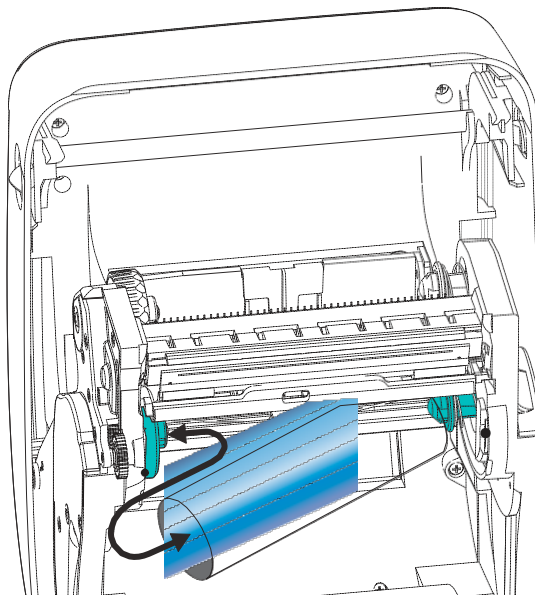

Rotera rullen tills notches (uttagen) i rullen griper in i rullhållaren.

2. Sätt en tom bobin på övre rullhållaren. Rotera bobinen tills notches (uttagen) hakar i vänster sidas rullhållare.

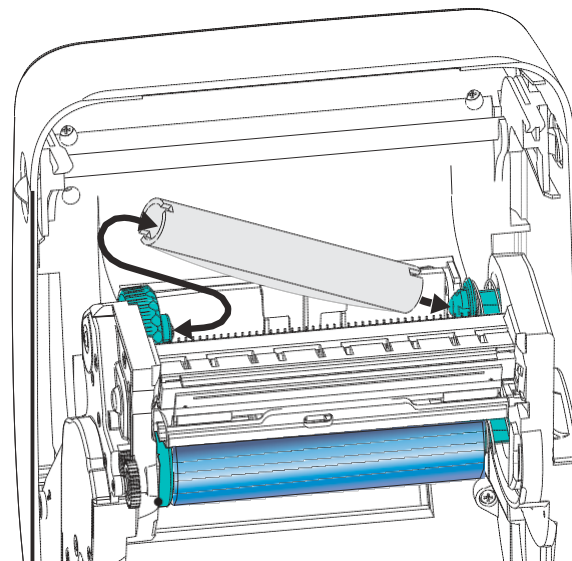

Det finns en ny tom rullhållare i alla folieförpackningar.

3. Drag ut foliens inledning på rullen och fäst den med självhäftning på den tomma rullen.
Centrera folien på rullen.

